Panasonic

Leitor de DVD/CD / Videogravador NV-VP31 / NV-VP26 / NV-VP21

Manual de Instruções





CVC super

ShowView

SUPER DRIVE









Leia na íntegra o Guia do Usuário, especialmente as Referências de Segurança na página 3, antes de conectar o aparelho, pô-lo a funcionar ou mudar os acertos.

Conteúdo	Página
Como colocar as baterias Referências de Segurança Frente Telecomando Conexão com cabo coaxial de RF Acerto de Tempo e Data Conexão com cabo Scart de 21 pólos Conexão com cabo de Áudio-Video Aparelhos externos Conexões Comando de menu	2 3 4 5-7 8-9 9 10 11 12 13
Acerto manual Introduzir um novo canal de tv Mudar o nome do programa Mudar a sequência de canais de TV ou anular canais	15 16
Elaborar uma nova tabela de programas Reset / estado original Menu Acertos Idioma de menu/ Sistema de som NICAM Gravação Programar a gravação Gravação com INTELLIGENT TIMER Gravação com ShowView Gravação com controlo externo Reprodução Funções gerais cômodas	17 17 18 19 20 21-22 23 24 25 26 27-28
DVD-INSTALAÇÃO RÁPIDA Funções de Reprodução Funções de VCR-DVD Menu de navegação HighMAT / Texto de CD Menu de DISPLAY Menus de SETUP Informações Antes de chamar o serviço técnico Códigos de telecomando Dados técnicos Índice / Código de Países Últim	29 30-32 33 34-35 36 37-39 40-41 42 43-45 46 47 as página

Caro cliente

Muito obrigado por sua confiança em escolher este aparelho de alta qualidade. A Panasonic é uma das companías líderes em electrônica de consumo. Temos certeza de que você terá plena satisfação com este aparelho.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

http://www.panasonic.co.jp/global/





Como colocar as baterias

Durabilidade da pilha, conforme as vezes de aplicação, ca. de 1 ano.

- Não utilize pilhas velhas misturadas com pilhas novas ou diferentes tipos de baterias.
- Só utilize pilhas sem substâncias poluentes (como chumbo, cádmio, mercúrio).
- · Não utilize pilhas recarregáveis.
- Quando o telecomando não for utilizado durante muito tempo, tire as pilhas.
- Não aqueça ou ponha as pilhas em curto-circuito.
- Substituir imediatemente pilhas gastas e substituir por pilhas Tipo AA, UM3 ou R6.
- Ao colocar as pilhas repáre na polaridade + e .

<u>Pilhas</u>, embalagens e o aparelho velho têm que ser eliminados conforme as regras. Não fazem parte do lixo de casa.



Referências de Segurança

Coloque o seu aparelho em posição horizontal. Não ponha objectos pesados sobre o mesmo.



Proteja o seu aparelho de altas temperaturas ou variações de temperatura.



Proteja o seu aparelho de líquidos.

Proteja o seu aparelho de humidade e de pó.



No interior do producto

CAUTION	 LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. 	FDA 21 CFR / Class
CAUTION	 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIA AVOID EXPOSURE TO BEAM. 	
ATTENTION	 RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INV EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCE 	
ADVARSEL	 SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLIN UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING 	
VARO!	 AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYV LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄ 	ÄÄ JA NÄKYMÄTÖN ÄTEESEEN.
VARNING	 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅI ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅL 	NING NÄR DENNA DEL EN.
ADVARSEL	 SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLIN UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN 	
VORSICHT	 SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERS GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AU 	
注意	- 打开时有可见及不可见激光辐	新、避免激光束照射。
注意	ここを開くと可視及び不可視レービームを見たり、触れたりしない	-ザー光が出ます。 \で下さい。 RQLCA014

No reverso do producto,pág.13.



O número do modelo e de série deste producto encontram-se no reverso do aparelho. É favor anotar estes números como referência.

Model No. Serial No. Serial No.

Tensão: Utilize para o aparelho a tensão eléctrica indicada.

Protecção do cabo de alimentação: Observe a conexão correcta do cabo de alimentação. Utilize para tal um cabo intacto. Conexões inadequadas ou cabos danificados podem causar incêndio ou choque eléctrico.

Manutenção: Jamais tente consertar o aparelho por conta própria. Em caso de problemas não descritos neste Guia do Usuário, dirija-se ao seu revendedor ou a um serviço técnico autorizado.

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU AVARIAS, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA, HUMIDADE, PINGOS OU SALPICOS NEM COLOQUE EM CIMA DELE OBJECTOS COM LÍQUIDOS COMO, POR EXEMPLO, UM JARRO.

AVISO!

- NÃO INSTALE OU COLOQUE ESTE APARELHO DENTRO DE UMA ESTANTE, ARMÁRIO EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO ESPAÇO FECHADO. VERIFIQUE SE EXISTE UMA BOA VENTILAÇÃO PARA O APARELHO. PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO OU INCÊNDIO PROVOCADO POR SOBREAQUECIMENTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO NÃO ESTÃO TAPADAS COM AS CORTINAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL.
- NÃO TAPE AS RANHURAS DE VENTILAÇÃO COM JORNAIS, TOALHAS, CORTINADOS OU OBJECTOS SEMELHANTES.
- NÃO COLOQUE OBJECTOS COM CHAMAS, COMO VELAS ACESAS, EM CIMA DO APARELHO.
- DEITE FORA AS PILHAS RESPEITANDO AS REGRAS DE DEFESA DO AMBIENTE.

CUIADO!

ESTE APARELHO UTILIZA UM LASER. O USO DE CONTROLES; EXECUÇÃO DE AJUSTES OU PROCEDIMENTOS DE FORMA DIFERENTE DO QUE A AQUI ESPECIFICADA PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO PERIGOSA À RADIAÇÃO. NÃO ABRA AS TAMPAS NEM FAÇA REPARAÇÕES. PARA REPAROS. CONSULTE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A SER UTILIZADO EM CLIMAS TEMPERADOS.

Este produto pode estar sujeito a interferências de rádio provocadas pelo telefone móvel durante a sua utilização. Se detectar essas interferências, afaste o telefone móvel do produto.

O aparelho deve ser instalado próximo à tomada de CA e a ficha de alimentação deve estar posicionada em um local de fácil acesso caso haja algum problema.

Frente

VCR: Video Cassette Recorder = Videogravador

Informações detalhadas encontram-se nas Página páginas indicadas.



VCR-Display DVD-Display

	Controlo do aparelho		
ტ/I	Interruptor Standby/Ligar/Desligar 🖰 / I	MUSIC WITH PICTURE	MUSIC WITH PICTURE
▲ EJECT	Retirar fita cassete	AV ENHANCER	Melhora automática dos acertos de imagem e de áudio de acordo
OPEN/CLOSE	Abrir e fechar o compartimento do disco		com o disco em uso. Se esta função estiver activa, os menus [Menu de imagem] e
QUICK ERASE	Apagar uma fita-cassete de vídeo		[Menu de áudio] do DVD-DISPLAY estarão bloqueados.

Algumas teclas funcionais na fronte do aparelho são esclarecidas em telecomando.

		Dis	p	lay
		Sinal de imagem activa. O símbolo aparece no display de VCR ou de DVD. O sinal de imagem é comutado com a tecla VHS/DVD		
		OUTPUT. Em conexão com os comutadores VHS, DVD e uma tecla funcional		
		(p.ex. PLAY ▶) pode-se também comutar a imagem de saída do VCR ou do DVD directamente.		
	60	A videocassete encontra-se no aparelho.		
	0	O disco encontra-se no aparelho.		
•				

Reprodução
Reprodução de imagem estática
Reprodução de imagem com retardo.
Busca progressiva/retrógrada de imagem
VCR: avanço rápido



Telecomando Funções Gerais

Interruptor Standby/Ligar/Desligar () / I

Com este interruptor liga-se o aparelho a partir da posição de espera. Em posição de espera o aparelho também gasta um pouco de energia.

Não desconectar o aparelho da rede eléctrica quando este for ligado em modo de espera.

Seleccionar o modo de reprodução de áudio pressionando-se repetidamente a tecla.

VCR: Reprodução estéreo (L R), canal esquerdo (L -), canal direito (- R), reprodução Mono (- -)

DVD: Seleccione dependentemente do disco o canal de áudio (L R), ou a faixa de áudio.

Comutador de Saída

entre VCR e DVD (para AV1, VCR/DVD OUT).

Bloco Numérico

Retirar Cassete/Disco

Premer **STOP** ■ por mais de 3 segundos

- Teclas direccionais para navegar no menu .
- DVD: Selecção de grupo (▲▼) ou título (◀►) para JPEG. WMA ou MP3.
- ENTER: seleccionar ou salvar um acerto.

VCR: Hora, contador ou tempo restante são mostrados por meio de accionamento repetido da tecla.

37

DVD: chama o menu de DISPLAY



Funções de TV

Ligar e desligar o aparelho de TV.

Seleccionar a entrada de AV no televisor.

Ajuste de volume do televisor.

Escolha da posição de canal no televisor.

Comutadores de VHS/DVD do telecomando entre funções de VCR e de DVD

VHS DVD As funções de VCR estão activas.

VHS DVD As funções de DVD (letras azuis) estão activas.

Tecla de selecção de programa

Premer **PLAY**, para iniciar a reprodução.


Abandonar um menu.

Copiar uma DVD-RAM em cassete VHS.

33



Telecomando Funções de VCR

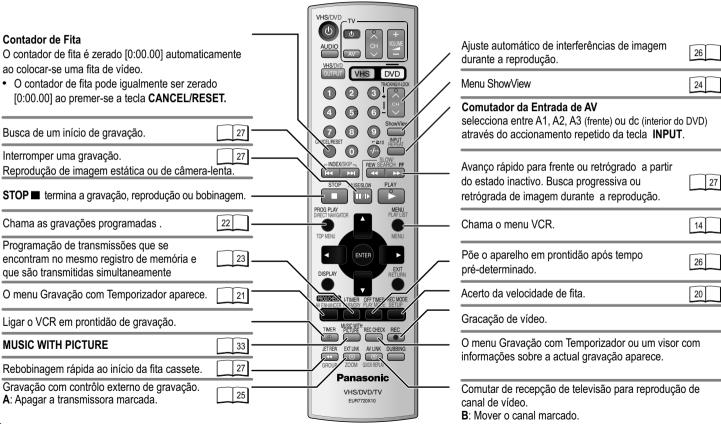



Telecomando Funções de DVD

Saltar capítulos, títulos ou imagens

Prima **SKIP** durante a reprodução ou numa pausa.

Terminar a reprodução

Prima STOP ■ duas vezes.

Função de continuidade

- Prima STOP durante a reprodução. A respectiva posição é memorizada.
- Prima **PLAY** ▶ enquanto [▷] cintilar no visor. A reprodução será continuada na posição onde parou.

Cancelar a função de continuidade

- Prima **STOP** até [▷] sumir do visor.
- * A posição memorizada será igualmente apagada quando o compartimento de disco for aberto ou o aparelho for posto em prontidão.

Chama o menu DVD-RAM. Chama o menu principal.

Continuação a partir da posição memorizada após interrupção.

AV ENHANCER

Função ZOOM

• Prima **ZOOM** durante a reprodução. Acerto da magnitude de Zoom com ▼▲, Acertos no modo Zoom : ENTER e ◀ ▶.

Reestabelecer os acertos originais

 Prima ZOOM até x1.00 surgir. A função de Zoom pode ser restringida, dependendo do formato de disco.

Procurar o Grupo

As funções de DVD são limitadas para alguns formatos de disco.









PROG PLAY DIRECT NAVIGATOR

31

39

38



Panasonic VHS/DVD/TV FUR7720X10

Função de repetição

 Prima REPEAT durante a reprodução. Um modo operacional para a leitura repetida de um disco completo não fora prevista.

Reprodução em câmera-lenta (progressiva/retrógrada)

- Prima SLOW durante a pausa. Enquanto a tecla permanecer premida, a velocidade de busca incrementa-se em 5 estágios.
- Prima PLAY ➤ para dar continuidade à reprodução normal.
- * Numa VCD não é possível efectuar uma leitura retrógrada em câmera-lenta.

Função de busca

• Prima SEARCH durante a reprodução. Enquanto a tecla permanecer premida, a velocidade de busca incrementa-se em 5 estágios.

Reprodução de imagem estática

- Prima PAUSE durante a reprodução. A imagem actual torna-se estática.
- Prima PLAY ▶ para dar continuidade à reprodução.

Chama uma Lista repro.. Chama o menu.

Reprodução aleatória/ Reprodução de programa

31 32


Chama o menu SETUP.

Repetir uma cena

- Prima QUICK REPLAY durante a reprodução. A cada accionamento do botão repetem-se alguns segundos de um título ou programa. Não se pode saltar para antes do início de um título.
- * QUICK REPLAY não é possível em todos os tipos de disco.



Conexão com cabo coaxial de RF

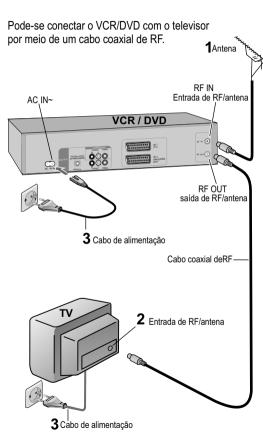

Siga os passos descritos abaixo.

Desligue todos os aparelhos da rede eléctrica.

1 Conecte a antena na entrada de RF IN, (entrada da antena) do VCR/DVD.

2 Conecte RF OUT (Saída da antena) do VCR/DVD com a entrada da antena do televisor.

3 Conecte o VCR/DVD e o televisor na rede eléctrica.

VCR Auto Setup com cabo coaxial de RF

(Acerto automático)



Se o menu Country não aperecer após ligar o aparelho, pode-se acertar o aparelho no estado original (pág.17).

Em seguida reinicia o VCR Auto Setup.

O menu Country aparece

 Seleccione o respectivo país com as setas ◀▶▲▼ e confirme com ENTER

A busca automática de todos canais de programa sintonizáveis inicia (sintonia). Demora cerca de 5 minutos.

Quando o menu Relogio aparecer

Se a data e a hora não forem transmitidos por uma transmissora de TV, os mesmos terão de ser acertados manualmente.

- Acertar Tempo e Data com ▲▼ ◆▶ ou digitar ① ② ③…①, depois memorizar com ENTER.
- Hora e a data acertados incorrectamente influenciam a gravação programada de transmissões de TV. (Observar os horários de verão e de inverno).

Após o ajuste automático do VCR Auto Setup pode-se igualmente efectuar uma INSTALAÇÃO RÁPIDA no leitor de DVD. 29



Sintonia de canais / eliminar interferências de imagem

Se Você guizer conectar o televisor somente através do cabo coaxial de RF, é necessário sintonizar o canal de saída de vídeo com o canal de entrada, do televisor

Mensagem de ecrã



Imagem de teste

Display de VCR



Canal de saída de RF



Canal de saída de RF



Imagem de teste

- · Lique o televisor.
- Lique o VCR por meio do Interruptor Standby/Ligar/Desligar.
- Premer **MENU** cerca de 5 segundos. O canal pré-seleccionado aparece no visor do VCR.
- Sintonizar o televisor até surgir a imagem de teste. Em caso de interferência de imagem, seleccione no televisor e no VCR um outro canal.
- Prima a tecla **CH** para mudar de canal (p.ex. canal 39). Sintonizar o televisor até surgir uma imagem de teste.




- · Confirmar com ENTER. Prossiga com o VCR Auto Setup (acerto automático).
- * O VCR não inicia automaticamente o VCR Auto Setup, se este já fora executado previamente.
 - Reponha o aparelho no estado original (pág. 17). Em seguida reinicie o VCR Auto Setup.
- Prima **EXIT** para interromper o VCR Auto Setup. Você pode executar o VCR Auto Setup novamente.

Utilize um cabo Scart de 21 pólos e faça os seguintes acertos para desligar o canal de saída de RF do VCR.



- →21← ... →69← Prima **MENU** cerca de 5 segundos. O canal pré-seleccionado surge do display do VCR.
 - Prima a tecla de selecção de canal CH ou 0 para invocar [--].
 - Confirmar com ENTER.

Acerto de Tempo e Data

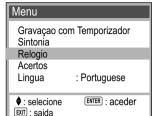

- Prima MENU, e o menu surge no ecrã.
- Seleccione com ▲▼ Relogio.
- Prima FNTFR.

Acerto automático (exceto VP21)



• Seleccione [AUTO] e confirme com ENTER

Se o aparelho não encontrar um programa que transmita o sinal horário, acerte Tempo e Data manualmente.


Acerto manual



- Seleccione [MANUAL] e confirme com **FNTFR**
- Acerte Tempo e Data com **♦** ou **1 2 3**...**0**. depois confirmar com ENTER.



Conexão com cabo Scart de 21 pólos

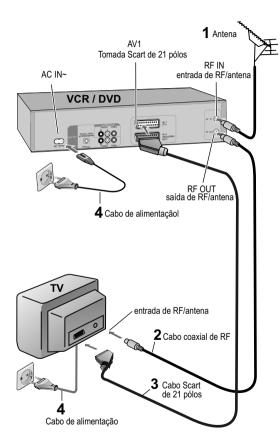


Siga os passos descritos abaixo.

Desligue todos os aparelhos da rede eléctrica.

- 1 Conecte a antena na entrada de RF IN, (entrada da antena) do VCR/DVD.
- 2 Conecte RF OUT (Saída da antena) do VCR/DVD com a entrada da antena do televisor.
- 3 Conecte a tomada AV1 (tomada Scart de 21 pólos) do VCR/DVD com a entrada Scart do televisor.
- **4** Conecte o VCR/DVD e o televisor na rede eléctrica.

VCR Auto Setup com cabo Scart de 21 pólos

(Acerto automático)

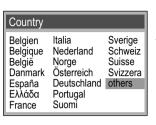

- Se o menu Country não aperecer após ligar o aparelho, pode-se restabelecer o aparelho no estado original (pág.17).
 Em seguida o VCR Auto Setup reinicia.
- · Ligue o seu televisor.
- Ligue o VCR/DVD por meio do Interruptor Standby/Ligar/Desligar.
 O menu Country aparece.
- Seleccione o respectivo país com as setas ◀▶▲▼ e confirme com ENTER.

A busca automática de todos canais de programa sintonizáveis inicia (sintonia). Demora cerca de 5 minutos.


Quando o menu Relogio aparecer

Se a data e a hora não forem transmitidos por uma transmissora de TV, os mesmos terão de ser acertados manualmente.

- Ajustar Tempo e Data com ▲▼ ◆▶ ou digitar ① ② ③...①, depois memorizar com ENTER.
- Hora e a data acertados incorrectamente influenciam a gravação programada de transmissões de TV. (Observar os horários de verão e de inverno).

Após o ajuste automático do VCR Auto Setup pode-se igualmente efectuar uma INSTALAÇÃO RÁPIDA no leitor de DVD. 29



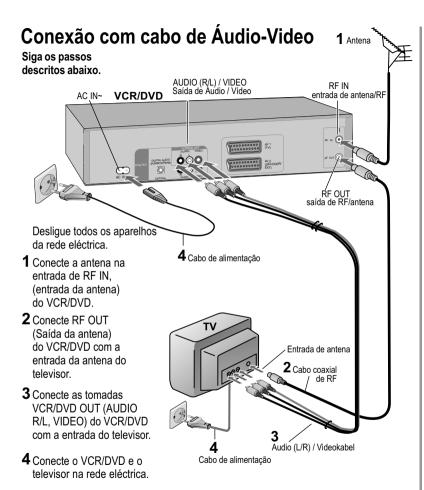

VCR Auto Setup com cabo de Áudio/Video

(Acerto automático)



Se o menu Country não aperecer após ligar o aparelho, pode-se acertar o aparelho no estado original (pág.17). Em seguida reinicia o VCR Auto Setup.

- · Ligue o seu televisor.
- Ligue o VCR/DVD por meio do Interruptor Standby/Ligar/Desligar.
 O menu Country aparece.
- Seleccione o respectivo país com as setas ◆▶▲▼ e confirme com ENTER.

A busca automática de todos canais de programa sintonizáveis inicia (sintonia). Demora cerca de 5 minutos.

Quando o menu Relogio aparecer

Se a data e a hora não forem transmitidos por uma transmissora de TV. os mesmos terão de ser acertados manualmente.

- Ajustar Tempo e Data com ▲▼ ◆► ou digitar ① ② ③… ①, depois memorizar com ENTER.
- * Hora e a data acertados incorrectamente influenciam a gravação programada de transmissões de TV. (Observar os horários de verão e de inverno).


Após o ajuste automático do VCR Auto Setup pode-se igualmente efectuar uma INSTALAÇÃO RÁPIDA no leitor de DVD. 29





Antena

Cabo Scart de 21 pólos

Aparelhos externos

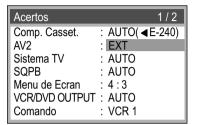

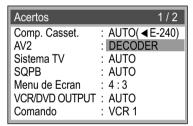

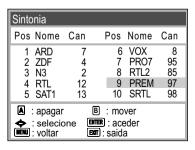

Conexão de Set Top Box, receptor de satélites, descodificador ou um segundo gravador.

Você pode conectar uma Set Top Box para a recepção de sinais digitais terrestres (DVB-T). um receptor de satélites (digital/análogo) ou um descodificador para descodificar programas.

Desconecte todos os aparelhos da rede eléctrica. Conecte o aparelho externo com um cabo Scart de 21 pólos no AV2 do VCR/DVD

Conecte o VCR/DVD, o televisor e o aparelho externo na rede eléctrica e ligue os mesmos. Aparelho externo

- Prima MFNU
- Seleccione com ▼ o menu Acertos. e confirme com ENTER.

Set Top Box, receptor de satélites, segundo gravador:

Seleccione AV2 com ▼ e coloque em [EXT] com ◀▶.

Descodificador:

- Seleccione AV2 com ▼ e coloque em [DECODER] com ◀▶.
- Com MENU retorna-se ao visor de Menu. Ao utilizar-se um descodificador, colocar o canal em Descodificad.

Colocar o canal em Decoder

- Prima MENU.
- Seleccione com ▼ o menu Sintonia e confirme com ENTER.
- Seleccione Manual com ENTER.
- Seleccionar o canal codificado com <▶, ▲▼ e confirmar com ENTER.
- Seleccionar Descodificad com ▼ e [ON] com ◀▶.
- Retornar à Sintonia com MENU.



VCR/DVD

888





(DECODER/

Conexões

Antes de conectar

 Certifique-se de que todos os aparelhos a serem conectados estejam desconectados da rede eléctrica.

Conexões digitais (OPTICAL)

Conecte a saída digital de áudio (OPTICAL) p.ex. com um amplificador multicanal digital Dolby, a fim de reproduzir programas com áudio 5.1 Surround.

Prerequisitos para gravações com um gravador externo digital


- o disco original não é dotado de protecção contra cópia.
- o aparelho gravador é capaz de amostrar sinais com uma frequência de amostragem de 48 kHz/16 bit.
- gravações de MP3/WMA não são possíveis.
- * Altere os seguintes acertos no menu SETUP de Áudio: Saída digital PCM: [Até 48 kHz] Dolby Digital / DTS Digital Surround / MPEG: [PCM]
- * desligue a função Surround Avançado.

Introduzir até o fim o conector na tomada com este lado para cima.



41

39

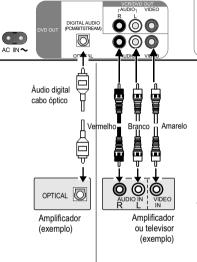

CLASS 1 LASER PRODUC



Conectar a um televisor sem conector tipo Scart ou a um elemento amplificador (Home Cinema):


Para poder usufruir estéreo ou Dolby Pro Logic, conecte o respectivo amplificador ou componente analógico de áudio.

 Ao conectar um amplificador Dolby Pro Logic, desligue a função Surround Avançado, a fim de obter uma qualidade de áudio sem interferências.



RF IN

RF OUT

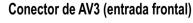

- Conecte o seu aparelho externo (p.ex. um Vídeo Camcorder) na entrada frontal.
 Para gravar o sinal de áudio em formato mono, conecte somente a entrada L/Mono.
- Seleccionar A3 com INPUT











Comando de menu

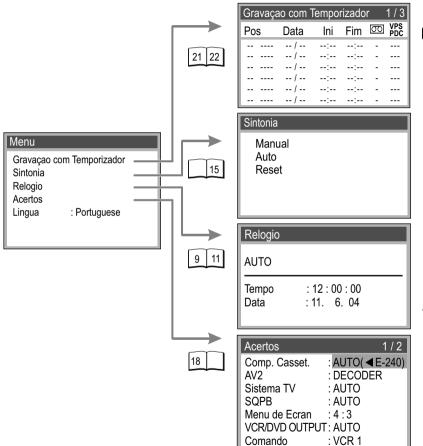

- Com as setas do telecomando pode-se mover através dos menus e alterar os dados seleccionados.
- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o submenu desejado com ▲▼.
- Prima ENTER, o menu seleccionado aparece.
- Faça as devidas alterações seguindo o guia de menu.
- · Retorne ao menu anterior com MENU.
- Prima **EXIT** para abandonar o menu.
- * Nem todas as funções são disponíveis em cada modelo.



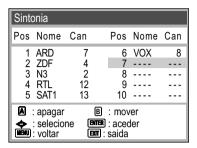




Introduzir um novo canal de tv

- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Sintonia com ▼ e confirme com ENTER.
- Confirme o modo Manual com ENTER.
- Seleccione um canal livre com ◀▶▲▼.
- Prima ENTER.
- Acertar o canal com ◆ ou ② ③...①.
 Inicia-se a sintonia de canais. Aguarde um instante até que o canal desejado esteja acertado.
 Interferências de imagem podem ser eventualmente minimizadas com Sinto. Fina.
- · Com MENU retornar à Sintonia.


Possíveis opções para a sintonização fina dos canais.

Pos		Posições dos canais.	
Nome		Programação do nome do canal.	
Canal		Programação do canal-	
Sinto. fina	AUTO / MAN.	Sintonização fina no caso de interferências na imagem.	
Descodificad	ON / OFF	Para a recepção de uma transmissora codificada	
Systema VCR	AUTO / PAL / MESECAM	Programação do sistema de televisão.	
Mono	ON / OFF	Mudar de estéreo para mono.	



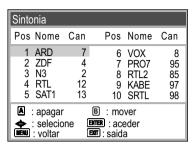



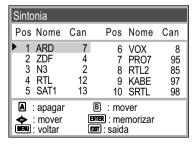

Mudar o nome do programa

- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Sintonia com ▼ e confirme com ENTER.
- · Confirme o modo Manual com ENTER.
- Seleccione um nome de canal com ◀▶▲▼.
- Prima ENTER.
- Seleccionar o nome da transmissora com ◄►.
 O cursor salta à primeira letra: ARD.
- Modifique a letra com AV.
- Seleccionar a próxima letra com ►: ARD.
- Prima MFNU


O novo nome será memorizado em Sintonia.


Mudar a sequência de canais de TV ou anular canais

- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Sintonia com ▼ e confirme com ENTER.
- Confirme o modo Manual com ENTER.
- Prima **B**, o campo de selecção será marcado com uma seta na berma esquerda.
- Agora pode-se mover o canal ao lugar desejado com ◀▶▲▼.
- Prima ENTER.
- Prima A para apagar o canal.





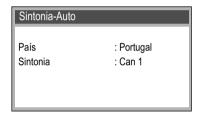

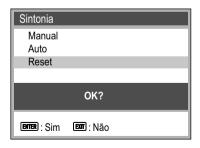

Elaborar uma nova tabela de programas

- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Sintonia com ▼ e confirme com ENTER.
- Seleccione o modo Auto com ▼ e confirme com ENTER.
- Prima ENTER para aceder a pergunta de segurança.

O menu País aparece.

Seleccionar o país com ◆▶▲▼ e confirmar com ENTER.

O menu Sintonia-Auto aparece.

A sintonização inicia-se automaticamente.

Reset / estado original

- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Sintonia com ▼ e confirme com ENTER.
- Seleccione o modo Reset com ▼ e confirme com ENTER.
- Prima ENTER para confirmar a pergunta de segurança.
- * Tire o cabo de alimentação da rede eléctrica por um breve instante para restabelecer os acertos originais. Em seguida é necessário executar novamente o VCR Auto Setup.



VHS DVD

Menu Acertos

- Pressionar MENU
- Seleccionar Acertos com
- Confirmar com ENTER
- Seleccionar opção com ▲▼
- Mudar com
- Abandonar com MENU

Acertos	1/2
Comp. Casset.	: AUTO(◄ E-240)
AV2	: DECODER
Sistema TV	: AUTO
SQPB	: AUTO
Menu de Ecran	: 4:3
VCR/DVD OUTPUT	: AUTO
Comando	: VCR 1

Com ▲▼ pode-se chamar o segundo ecrã.

Acertos		2/2
EXT LINK	: 2	

Comp. Casset.	Ajuste de duração de fita cassete. AUTO (◀ E - 240), E - 195, E - 260, E - 300		
AV2	Para seleccionar o tipo de aparelho externo conectado na tomada AV2 do VCR/DVD. DECODER: quando um descodificador for conectado. EXT: quando for conectado um outro videogravador ou receptor de satélites.		
Sistema TV	AUTO : diferencia automaticamente entre PAL, MESECAM. PAL : se for utilizado o sistema PAL. MESECAM : se for utilizado o sistema MESECAM.		
SQPB	AUTO : o VCR/DVD reconhece automaticamente o tipo de gravação. ON : reprodução de uma cassete S-VHS em formato Quasi-S-VHS. OFF : para reprodução de gravações em formato VHS.		
Menu de Ecran	4:3 : Informações se encontram à beira do ecrã.		
VCR/DVD OUTPUT	T : ao accionar uma tecla funcional, o aparelho activa a respectiva saída de vídeo ou de DVD, dependendo das teclas VHS/DVD. MANUAL : com a tecla VHS/DVD OUTPUT comuta-se a respectiva saída de vídeo ou de DVD manualmente.		
Comando	O aparelho e o telecomando podem ser comutados a uma outra frequência. Seleccione no menu VCR1 ou VCR2, para comutar o aparelho. Em seguida prima e mantenha premida as teclas ENTER e o ou o no telecomando, a fim de ajustar a devida frequência para o aparelho.		

EXT LINK	 2 : Comando externo de gravação para receptores de satélites ou receptores digitais (sinal de vídeo). 1 : Para receptores digitais que transmitem um sinal de comando para gravações especial, p.ex. o receptor F.U.N. (TU-DSF41).
----------	---



Sintonia

Pos Nome Can

1 ARD

2 ZDF


4 RTL

5 SAT1

: apagar

: selecione

3 N3

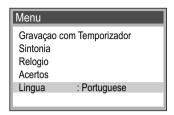

Idioma de menu

O idioma de menu de vídeo é ajustado independentemente do menu DVD-SETUP.



- Pressionar MENU
- Seleccionar Lingua com ▲▼
- Seleccionar o idioma com ◆
- · Abandonar o ecrã com EXIT

Sistema de som NICAM


Este aparelho pode captar segundos emitidos por um sinal NICAM. Este é um sistema de sinal digital com dois canais de som, que pode transmitir opcionalmente som estéreo ou dois canais separados mono (M1 e M2).

OFF: grava som estéreo.

ON: Se você quizer gravar som normal (mono) nas faixas de áudio Hifi durante uma emissão NICAM, ou se o som estéreo estiver interferido.



- Pressionar MFNU
- Seleccionar Sintonia com ▼ e confirmar com ENTER
- Seleccionar Manual e confirmar com ENTER
- Seleccionar o canal com ◆▶▲▼ e confirmar com ENTER
- Mono em [ON] ou [OFF] com ◀▶

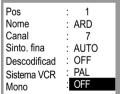



12

Pos Nome Can

95 85

6 VOX

7 PR07

8 RTL2

9 KABE

10 SRTL

B : mover

ENTER : aceder



Gravação

Funções para gravação	
REC	
Gravação directa da imagem do televisor por meio do VCR.	20
Programar a gravação	
Gravação controlada pelo tempo	21
Gravação com INTELLIGENT TIMER	
Repetição de gravações programadas.	23
Gravação com ShowView	
Programar gravações com a função ShowView.	24
Gravação com controlo externo	
A gravação de fita é controlada por um aparelho externo.	25

Sintonizar o televisor no canal de vídeo e introduzir uma cassete com tala intacta de protecção de apagamento no VCR.



REC

 Seleccione com INPUT o programa a ser gravado.
 Se for gravado com um aparelho externo, seleccione a entrada Scart AV1, AV2 ou a entrada frontal AV3.

Para gravação a partir do leitor interno de DVD/CD, seleccione dc.

- Prima REC para iniciar a gravação.
- Prima STOP para terminar a gravação.
- Prima PAUSE/SLOW para interromper a gravação.
 A fim de poupar as cabeças leitoras de vídeo, esta função desliga-se após uns 5 minutos.
- Prima novamente PAUSE/SLOW para dar continuidade à gravação.

REC MODE SETUP

Velocidade de fita

 Antes da gravação, seleccione a velocidade de fita com REC MODE.



SP: duração normal de gravação
LP: duração dupla de gravação
EP: duração tripla de gravação
qualidade de imagem reduzida

Durante a reprodução de gravações LP ou EP surgem em algumas fitas cassetes (p.ex. tipo E-300) interferências de imagens. Isto não é um defeito funcional.



Programar a gravação





A programação de gravação possibilita acertar a hora da gravação com até um mês de antecedência. Por meio do menu de ecrã pode-se programar um Máximo de 16 gravações.



- Prima PROG/CHECK e seleccione uma memória livre com AV.
- · Confirme com ENTER.
- Selecionar o canal com ▲▼, e acertar a data, semana ou dia da Semana com ▶ e com ▲▼.
- Depois acertar hora de início e hora de término com ▲▼, ▶.
- A hora muda em passos de 30 minutos mantendo-se as teclas premidas.
- Seleccionar a velocidade de fita: A (automático), SP, LP, EP com ▲▼, ▶.
- Os acertos VPS/PDC podem ser alterados com ▲▼. (exceto VP21)
- Memorizar a programação com ENTER.
- Para gravações conseguintes, repetir estes passos.
- Colocar o videogravador em espera de gravação com TIMER .
 Certifique-se de que o display VCR ⊕ apareça.
- * Lembre-se de verificar o tempo restante de fita. O tempo de gravação não deve exceder o tempo restante de fita.



Cancelar a espera de gravação

Premer TIMER, o visor de VCR ⊕ se apaga.
 Agora pode-se reproduzir uma cassete ou realizar uma gravação manualmente.
 Depois prima novamente TIMER, para restabelecer a espera de gravação.



Programar a gravação

Verificar a gravação programada



- Prima PROG/CHECK, o menu Gravação com Temporizador aparece.
- Prima novamente PROG/CHECK ou EXIT, para abandonar o menu.

Apagar ou mudar uma gravação programada



- Prima PROG/CHECK, o menu Gravação com Temporizador aparece.
- Seleccionar o acerto a mudar com ▲▼ e confirmar com ENTER.
- Alterar os acertos com ◀▶▲▼ e confirmar com ENTER.
- Prima CANCEL/RESET para apagar a gravação programada.

Chamar uma gravação programada



- Prima PROG PLAY.
 - O aparelho rebobina ao início da gravação programada e inicia a reprodução.

Mudança automática-SP/LP

- A: Se no inicio de uma gravação programada o tempo restante da fita não for suficiente para gravar o programa até ao fim, a função SP/LP muda para a velocidade de fita LP. Assim é assegurado, que o programa todo será gravado. Se o tempo restante da fita também não for suficiente no modo-LP, o programa não pode ser gravado até ao fim.
- * Uma mudança automática para o modo-EP não é possivel.

Função-VPS/PDC (exceto VP21)

Caso o início ou o final de um programa for transferido, o início e o final da gravação serão sincronisados por esta função com um sinal de VPS da transmissora.

- ON: O programa transmite sinais-VPS/PDC. A hora programada tem que estar em conformidade com a hora indicada nas revistas de televisão. Se for indicada uma hora especial-VPS, esta tem que ser utilizada.
- - : O programa não transmite sinais-VPS/PDC. Escolha a hora de início e do fim de maneira, que o filme todo possa ser gravado mesmo com alterações do programa.



Gravação com INTELLIGENT TIMER





A função INTELLIGENT TIMER simplifica a programação de gravação de programas transmitidos no mesmo canal, na mesma hora, em dias diferentes.

A fim de poder utilizar as funções do INTELLIGENT TIMER, no mínimo uma gravação programada no menu Gravação com Temporizador (pág. 21) é necessária. Estes dados também serão assumidos no menu INTELLIGENT TIMER.

Os dados no menu Gravação com Temporizador serão apagados após a gravação do programa transmitido, mas permanecem disponíveis no menu INTELLIGENT TIMER. D'aqui pode-se novamente assumir estes dados no menu Gravação com Temporizador e, com valores alterados, de novo programar uma gravação.

Os dados das 5 últimas gravações programadas serão assumidas no menu INTELLIGENT TIMER.

Assumir programa de gravação memorizado

• Prima I-TIMER .

I-TIMER

P. MFMORY

- Seleccionar a gravação com ▲▼ ou I-TIMER.
- Prima **TIMER** para accionar a espera de gravação.

Alterar os valores programados

- Prima I-TIMER.
- Seleccionar a gravação com ▲▼ ou I-TIMER e confirmar com ENTER.
- O visor Gravação com Temporizador aparece.
- Alterar os valores desejados com ◆▶▲▼ e memorizar a alteração com ENTER.
- Prima TIMER, para accionar a espera de gravação.

Proteger a programação do I-TIMER


Se houverem 5 registros gravados no menu INTELLIGENT TIMER, o registro mais antigo será apagado com a gravação do próximo registro.

- Prima I-TIMER.
- Seleccionar o registro com ▲▼.
- Prima ▶ para proteger o registro. O símbolo
 da aparece.



Gravação com ShowView

(exceto VP21)

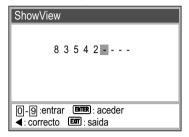



ShowView

é uma marca registada da Gemstar Development Corporation. ShowView o sistema foi produzido sobre a licença da Gemstar Development Corporation.

Programar gravações com a função ShowView

O código ShowView simplifica o registro de dados de programa para gravação de transmissoras de TV e SAT.



- Prima ShowView.
- Digitar o número de ShowView. (Corrigir o registro com ◀)
- Assumir o registro com ENTER.
 O visor Gravação com Temporizador aparece.

Se a transmissora não for reconhecida automaticamente, ajuste-a com AV. Esta informação é memorizada pelo VCR e não necessita ser reacertada futuramente.

Activar o programa de gravação

Prima TIMER para accionar a espera de gravação.
 O símbolo ⊕ aparece no visor do VCR.

Alterar os dados do programa

- Pima PROG/CHECK, o menu Gravação com Temporizador aparece.
- Seleccionar o registro a ser alterado com ▲▼ e confirmar com ENTER.
- Seleccionar o programa com ▲▼, e com ▶ acerta data, semana ou dia da semana ▲▼. ▶.
- Depois acertar a hora de início e a hora de término com ▲▼, ▶.
- Seleccionar velocidade de fita: A (automático), SP, LP, EP ▲▼, ▶ e confirmar com ENTER.



• Prima **TIMER** para activar a espera de gravação.



Gravação com controlo externo






- Prima MENU, o visor Menu aparece.
- Seleccione o menu Acertos com ▼ e confirme com ENTER.
- Seleccione EXT LINK com ▲▼ e acerte-o em [2] ou [1] com ◀▶.
- Com MENU voltar ao visor Menu.

EXT LINK 2: Controlo externo de gravação de alguns receptores de satélites ou digitais (sinal de vídeo).

EXT LINK 1: para receptores digitais que emitem um sinal especial de gravação, p.ex. o receptor F.U.N. (TU-DSF41).

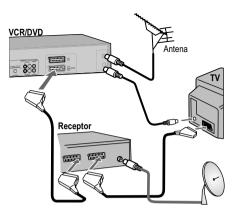

EXT LINK

Prima EXT LINK para colocar o VCR em prontidão de gravação.
 Certifique-se de que a mensagem de VCR EXT Link apareça.
 O VCR grava enquanto que o receptor de satélites ou digital emitir o sinal especial de contrôlo de gravação, ou enquanto que uma imagem de vídeo for emitida.

Ao seleccionar EXT LINK: [2] Surge no visor:



- Prima ENTER para omitir a mensagem.
- Prima EXT LINK para interromper a gravação.
- * As gravações programadas do seu VCR não devem coincidir com as do receptor de satélites ou do receptor digital.

Cancelar a prontidão de gravação

Prima EXT LINK para interromper a espera de gravação.
 A mensagem EXT Link desaparece.
 Agora pode-se reproduzir uma cassete ou fazer uma gravação manualmente.
 Prima EXT LINK novamente para restabelecer a espera de gravação.



Reprodução

Optimização da imagem

Normalmente o VCR acerta automaticamente a melhor qualidade de imagem. Às vezes torna-se necessário fazer o acerto manualmente.

A imagem contém ruído ou torna-se desfocada durante a reprodução. (Controlo de posicionamento de faixa)

 Prima a tecla de selecção de programa ✓ (-) ou ✓ (+) durante uma reprodução normal ou com retardo até desaparecer o ruído.
 Se surgir ruído na imagem fixa, primeiro accionar o retardo no VCR e em seguida acertar a posição da faixa.





* Em certas videocassetes não é possível acertar a posição da faixa. Isto não é uma disfunção do VCR.

Controlo automático de posição de faixa

• Prima simultaneamente ∨ (-) e ∧ (+).

A imagem fixa move-se para cima ou para baixo

- Mantenha premido
 ✓ (-) ou
 ∧ (+) durante o modo
 de imagem fixa até que a imagem congele.
- * Em alguns televisores pode ocorrer que a imagem se mova p/ cima ou p/ baixo durante uma função especial de reprodução. Isto não é uma disfunção do VCR.



Reprodução normal

- · Ligue o VCR.
- Certifique-se de que o televisor esteja ligado e acertado em canal de reprodução de vídeo.
- · Inserir uma videocassete.
- Prima **PLAY** ▷ p/ iniciar a reprodução.
- Prima STOP □ p/ terminar a reprodução.

Reprodução a partir de espera

Ao inserir uma cassete e premir **PLAY** ⊳ o aparelho será ligado e a reprodução inicia.

Início da reprodução automática

A reprodução inicia-se automaticamente ao inserir-se uma cassete com tala de protecção de gravação rompida.

Reprodução ilimitada

R 0:05.57

O VCR repete a reprodução da cassete até o fim da gravação.

- Prima PLAY > por mais de 5 segundos durante a reprodução ou quando inactivo.
- Prima STOP □ p/ terminar a reprodução.

Gravação e reprodução limitadas por tempo

O aparelho é posto em esera durante uma gravação, reprodução ou quando parado após o tempo escolhido.

Pressionandose seguidamente a tecla, incrementase o tempo de 30 para 60, 120, 180 ou 240 minutos.



O tempo ajustado surge no visor do VCR.

Prima OFF TIMER



Funções gerais cômodas

Auto-Start

O VCR liga automaticamente ao inserir-se uma cassete.

Rebobinagem automática

Ao chegar ao final da cassete o VCR rebobina automaticamente até o início da mesma.

* Esta função não é possível durante uma gravação programada.

Avanço de imagem p/ frente ▶ ou retrógrado ◀

- Prima durante a reprodução
 → ou
 ←.
 O avanço de imagem inicia.
- Ao premer-se duas vezes a tecla (JET SEARCH) aumentase a velocidade de avanco.
- O avanço com a tecla premida continua enquando a tecla permanecer premida.
- Prima **PLAY** ▷ para terminar o avanço.
- * Sob certas circunstâncias (p.ex. no início ou no final da fita) esta função não está disponível.

Avanço rápido p/ frente ▶ ou retrógrado ◀

- Quando parado, prima → ou ◀.
- Prima STOP □ para findar o avanco.

JET REW

Para uma rebobinagem total rápida.

Numa cassete E180 cerca de 43 segundos.

* O contador e o visor de tempo restante de fita não estão disponíveis nesta função.

Busca rápida de início de gravação

Durante a reprodução ou quando parado.

 INDEX ►►I fita avança p/ frente; INDEX I◄ fita avança p/ trás.

Para cada accionamento de tecla (máximo 20 vezes) o VCR avança até o respectivo início de gravação.

A reprodução inicia automaticamente.

Prima STOP □ para findar a busc.

Reprodução de imagem fixa

- Prima PAUSE/SLOW durante a reprodução.
- Prima novamente PAUSE/SLOW ou PLAY > para terminar a reprodução de imagem fixa.

Reprodução com retardo

- Prima PAUSE/SLOW por mais de 2 segundos durante a reprodução.
- Prima PLAY > para terminar a reprodução de imagem com retardo.

Função automática de parada

As funções de avanço de imagem, avanço rápido, imagem fixa e com retardo são interrompidas após 5-10 minutos a fim de poupar as cabeças leitoras de vídeo. Interferências de imagem e ruídos de mecanismo não são defeitos.



Funções gerais cômodas

Leitura de cassetes S-VHS (SQPB=S-VHS Quasi Playback)

É possível ler cassetes gravadas em um VCR do tipo S-VHS.

- A qualidade de imagem equivale a uma gravação VHS.
- Uma gravação em S-VHS não é possível com este VCR.

Leitura de videocassetes NTSC (NV-VP31)

Você pode ler videocassetes NTSC e assistí-las em um televisor PAL (PAL 60). A gravação e cópia de videocassetes para o formato NTSC não é possível.

CVC Super - Crystal View Control Super

A função CVC possibilita uma imagem optimizada.

A imagem torma-se automaticamente tão clara e nítida quanto possível.

Manejo apenas no aparelho

Desligamento automático e tiragem da cassete

Se o VCR estiver em espera, pode-se retirar a cassete premindo-se a tecla **EJECT**. O VCR retorna então ao estado de espera.


QUICK ERASE

Para voltar a gravar uma cassete já gravada com uma qualidade livre de ruídos, apague a gravação actual com a função **QUICK ERASE**.

Prima e mantenha premida por alguns segundos a tecla QUICK ERASE.
 O tempo restante de apagamento é mostrada no visor de VCR.



DVD-INSTALAÇÃO RÁPIDA

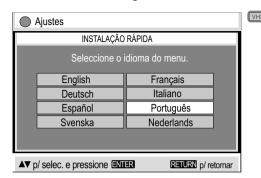

Com as setas do telecomando pode-se navegar pelos menus, assim como seleccionar os registros escolhidos e alterá-los.

anterior.



Com ENTER memoriza-se a alteração. Com RETURN retorna-se ao ecrã

Com SETUP abandona-se o menu

Após o VCR Auto Setup pode-se executar o DVD INSTALAÇÃO RÁPIDA.

- VHS DVD Comute o telecomando com VHS/DVD em DVD.
 - Prima SETUP, o menu INSTALAÇÃO RÁPIDA aparece.
 - com **FNTFR**
 - e confirme com ENTER. A INSTALAÇÃO RÁPIDA poderá ser novamente efectuada no menu Ajustes posteriormente.



- Realize os seguintes acertos básicos de seu aparelho no menu INSTALAÇÃO RÁPIDA. Cada elemento de menu contém demais informações sobre as possibilidades de acerto
- * Para os acertos, favor ler o guia do usuário do seu televisor.

Seleccione o formato de ecrã do televisor.

Televisores têm o formato 4:3 (Standard) ou 16:9 (imagem ampla). Seleccione aqui, de acordo com seu aparelho, a respectiva relação de imagem.

Seleccionar a frequência máxima de amostragem da saída digital PCM. 13

Averigue primeiro qual acerto apóia o seu componente de áudio (conexão por meio de OPTICAL).



Após a INSTALAÇÃO RÁPIDA pode-se fazer outros acertos básicos no menu Aiustes.

40

Abandone o menu Ajustes com RETURN ou SETUP.



Funções de Reprodução










Prima OPEN/CLOSE

para abrir o compartimento do disco.

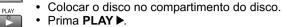



O compartimento do disco fecha e a reprodução inicia automaticamente

* A leitura das informações do disco pode demorar!






No ecrã surge o Menu de reprodução.

34



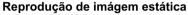

• Prima PAUSE durante a reprodução.





Interromper a reprodução

Prima STOP ■.



Para dar continuidade à reprodução , prima PLAY ▶.

Terminar a reprodução

Prima duas vezes STOP ■.











Função de Repetição

• Prima REPEAT durante a reprodução.

Você pode seleccionar os sequintes acertos, dependendo do disco em uso:



* A função de repetição está somente disponível se o tempo decorrido aparecer durante a reprodução. Um modo operacional para a reprodução repetida de um disco completo não fora prevista.



Repetir um VCD com contrôlo de reprodução (PBC)

- Prima STOP durante a reprodução até a mensagem [PBC] desaparecer.
- Digitar o número do título desejado da CD por meio do telecomando.
- Prima REPEAT.

A função REPEAT é mostrada no visor.



Funções de Reprodução

Retrospectiva dos capítulos

DVD-Video

Esta função permite uma retrospectiva nos capítulos do DVD-V. mostrando os primeiros segundos de cada capítulo.

- Prima STOP durante a reprodução.
- Prima PI AY ▶

Surge: Prima PLAY para pré-visualizar os capítulos anteriores

Prima novamente PLAY .

O início de cada capítulo é mostrado por alguns segundos. A reprodução é continuada na posição onde parou.

Não prima a tecla **PLAY** ► se a retrospectiva de capítulos não for desejada. A reprodução será continuada automaticamente a partir da mesma posição após alguns segundos.

Reprodução aleatória

Todos os capítulos/títulos são reproduzidos

DVD-Video DVD-A Video CD

uma vez em seguência aleatória. Prima PI AY MODE durante o estado inactivo

- O ecrã Reprodução de programa aparece.
- Prima novamente PLAY MODE. O ecrã Reprodução aleatória aparece.
- Prima PLAY ▶ para iniciar a reprodução aleatória
- Durante o estado inactivo prima PLAY MODE para abandonar esta função.
- * DVD-V, MP3, WMA, JPEG: com 🗸 ou com o teclado numérico do telecomando pode-se seleccionar o título/o grupo que deverá ser reproduzido e seguência aleatória.

POSITION MEMORY



Utilize **Position Memory** para dar continuidade à reprodução de um disco a partir de uma posição determinada.

Se pode marcar e seleccionar directamente até 5 discos. A marcação permanece, mesmo se um disco for trocado ou o aparelho for posto em prontidão.

- Prima P.MEMORY durante a reprodução. No visor aparece: Posição memorizada. Agora pode-se trocar o disco ou pôr o aparelho em prontidão.
- Prima PLAY ▶ se desejar reproduzir o disco novamente. A reprodução é continuada a partir da posição memorizada e o marcador é apagado.
- * Em alguns discos esta função é restringida.

Comutação progressiva de imagens avulsas

DVD-Video DVD-A Video CD

accionamento de uma destas teclas, obter-se-á uma comutação progressiva ou retrógrada de imagens avulsas. Ao manter-se uma destas teclas premida, seque-se uma comutação contínua de imagens avulsas. A comutação progressiva de imagens avulsas pode ser igualmente obtida através da tecla PAUSE/SLOW.

* Numa VCD não é possível obter uma comutação regressiva de imagens avulsas.

Reprodução de um título determinado

DVD-Video Video CD DVD-A MP3 WMA JPEG

Digite um número por meio das teclas do telecomando. Por exemplo título 23:

DVD/RAM/VCD/CD: prima 49 + 2 + 3.

: prima 2 + 3 + ENTER. MP3/WMA/JPEG


A reprodução do título escolhido inicia automaticamente.

* Em certos discos, esta função está somente disponível, caso seguer, no estado parado.



Funções de Reprodução



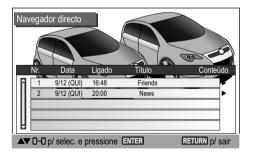

O seu leitor de discos pode reproduzir DVD-RAMs que foram gravadas com viedeogravadoras ou videocâmeras de DVD, computadores, etc. Que possuem o formato de gravação com versão 1.1.

Reprodução de programa



Até 32 capítulos/títulos podem ser programados para serem reproduzidos em quaisquer sequência.

- Prima PLAY MODE quando parado. A mensagem Reprodução de programa aparece.
- * Digite Grupo/Título (exceto em CDs) e Conteúdo/Capítulo via teclado numérico. Em discos MP3 e WMA ou ao digitar os números com ▲▼, confirme sempre com ENTER.
- Repita o procedimento para os demais registros.
- Prima PLAY ▶. A reprodução da programação inicia.
- * Em certos discos esta função eventualmente não está disponível.
- Para apagar registros, seleccione o registro a ser apagado com ▼▲.
- Seleccione com ▶ e ▼ [Apagar] e prima ENTER.
- Com [Apagar tudo] e ENTER apar-se-á todos os registros.
- Confirme a alteração do Grupo/Título, assim como do Conteúdo/Capítulo com ENTER.

Abandonar o modo Reprodução de programa

- Prima PLAY MODE enquanto parado até que a mensagem de Reprodução de programa desapareça. O conteúdo do programa permanece memorizado.
- * O programa será apagado ao desligar-se o aparelho ou ao retirar-se o disco.

DVD-RAM Navegador directo

RAM


Prima DIRECT NAVIGATOR, para chamar ou abandonar o menu.
 Os nomes de programa aparecem somente se estes foram digitados para a gravação da RAM.

Com ▶ chamam-se as informações de programa. Folheie com ◀▶. Com RETURN retorna-se ao ecrã anterior.

Reproduzir uma Lista repro (Playlist)

Reproduza listas repro que que foram estabelecidas por meio de p.ex. um videogravador de DVD.

- Prima PLAY LIST. Se o disco conter uma lista de reprodução, surgirá no ecrã Lista repro. Prima também PLAY LIST para abandonar o menu.
- Com
 ou com o teclado numérico seleccione uma Lista repro e confirme com ENTER.
 A reprodução inicia. Para saltar dentro da lista repro, prima SKIP.

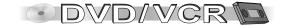

Funções de VCR-DVD

* Em discos com música ou filmes em formato NTSC ou com protecção de cópia podem surgir interferências na imagem.

Gravação síncrona

DVD-Video DVD-A RAM Video CD Copiar um disco sem protecção de cópia em uma cassete VHS.

- Lique o telecomando em DVD. VHS DVD
- Seleccione a região inicial do disco com PLAY ▶ e ◄
- Comute para reprodução de imagem estática com II/).
- Comute o telecomando para VCR. VHS DVD
- Seleccione o canal dc com INPUT.
- Busque na fita a posição de gravação desejada com ◀◀▶▶, e PLAY ▶.
- Com **REC** põe-se o aparelho em prontidão de gravação.
- A gravação síncrona do VCR e a reprodução de DVD inicia-se com

DUBBING

RAM

Com **DUBBING** copia-se uma DVD-RAM em uma cassete VHS. Se mais programas forem copiados da DVD-RAM, pode-se posteriormente seleccioná-los directamente na fita com INDEX I

- · Após inserir uma DVD-RAM e uma cassete VHS, prima DUBBING no modo STOP por mais de 3 segundos.
- O aparelho grava os programas da DVD-RAM na cassete VHS.
- Após a cópia o VCR termina automaticamente a gravação.
- Se desejar terminar prematuramente a gravação, prima STOP ■.

MUSIC WITH PICTURE

DVD-Video DVD-A RAM Video CD

M--P 1: Pode-se p.ex. reproduzir uma CD com música no leitor de DVD e simultaneamente mostrar uma imagem de vídeo.

M--P 2: Pode-se p.ex. reproduzir um disco de vídeo ou JPEG no leitor de DVD e simultaneamente reproduzir o áudio do VCR ou de um aparelho externo.


- Comute para DVD no telecomando com VHS/DVD.
- Prima PLAY ▶ para iniciar a reprodução.
- Comute para VHS no telecomando com VHS/DVD.
- Seleccione no modo VCR-STOP MUSIC WITH PICTURE M--P 1 ou M--P 2. O aparelho liga a imagem de vídeo e selecciona a entrada frontal AV3.
- Agora pode-se utilizar uma fonte externa, com CH seleccionar o canal de TV ou AV1 / AV2 / dc com INPUT.
- Prima PLAY ▶ para reproduzir uma videocassete.
- Para terminar a função, prima no modo VCR-STOP em MUSIC WITH PICTURE.







Menu de navegação

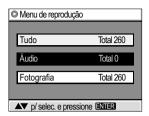

Chamar o menu de selecção

- Prima DISPLAY no Menu de navegação.
 O menu de selecção aparece.



Busca com asterisco: a busca resulta mostrando todos os registros que possuem tal palavra.

Busca sem asterisco: apague o asterisco com ◀, para buscar a primeira palavra em um título.

Menu de reprodução



- Após introduzir um disco tipo JPEG, WMA, MP3 ou HighMAT, surge no ecrã o Menu de reprodução.
- * Se quiser mostrar o Menu de navegação em discos HighMAT, altere o acerto HighMAT para [Desactivar] (pág. 41) no menu Ajustes, no submenu Outros, ou seleccione no modo Stop com **DISPLAY** no menu Menu Outros a opcão [Reprod. disco de dados] (pág. 39).

Chamar o Menu de navegação



- Prima MENU. O Menu de navegação aparece.
- Seleccione o título desejado com ▲▼. A reprodução inicia com ENTER.
- · Abandone o menu com MENU.

Funções no Menu de navegação / menu de selecção

i angood no mona ao na	regação / Illella de Selecção	
Multi	Grupo e Conteúdo são mostrados lado a lado. Com ◀▶ o cursor salta entre Grupo ou Conteúdo.	
Lista	O Conteúdo do Grupo actualmente seleccionado é mostrado.	
Árvore	Representação da árvore de grupos. Seleccione com 🔊 e ENTER para o Grupo desejado. O Conteúdo de Grupo é mostrado.	
Mini-foto	Chama o Menu pictográfico JPEG . 35	
Próximo grupo Grupo anterior	Folheia para Próximo grupo/ Grupo anterior.	
Tudo / Áudio / Fotografia	Selecção dos formatos mostrados no Menu de navegação.	
Ajuda	Mostra o controle de menu ou o visor de status.	
Procurar Procurar	Busca de grupos e conteúdos Accesse a palavra procurada com no quadro de accesso. Confirme cada letra com ENTER. Corrija com ◄. Seleccione com [Procurar] e confirme com ENTER. O resultado da busca mostra os registros encontrados. Se não houver êxito na busca, surge a mensagem: Não encontrado. Comece a reprodução do título procurado com ENTER . Ao ver Multi seleccione a região Grupo ou Conteúdo com A busca será efectuada na região seleccionada.	



Menu de navegação



WMA / MP3

Grupo : Songs 3 Conteúdo : 01 - Título 1

JPEG

 Grupo
 Pictures 5

 Conteúdo
 P1010002

 Data
 2004/01/25
 17:26

 Câmera
 DMC-LC20

JPEG Menu pictográfico

Prima no Menu de navegação em DISPLAY e seleccione com ▲▼ Mini-foto.

- Confirme com ENTER. No ecrã surge o Menu pictográfico.
- Seleccione uma imagem com ▲▼ ◀▶.
 Pode-se folhear com ▲▼ ◀▶. Após ter folheado por um grupo, serão mostrados as imagens do próximo grupo.
- Confirme com ENTER. A imagem será reproduzida.

Girar imagens

- Prima DISPLAY durante a reprodução e o menu DISPLAY aparece.
 Os acertos dependem do disco em uso.
- Seleccione com ▲▼ e ENTER para [Girar a imagem] .
- Seleccione com **AV** e **ENTER** o sentido de giro.
- Feche o menu com RETURN ou DISPLAY.

Mostrar as mensagens de ecrã

Prima DISPLAY durante a reprodução e o menu DISPLAY aparece.
 Os acertos dependem do disco em uso.

Seleccione Demais ajustes com ▲▼ e ENTER.



- Seleccione Menu de visor com AV e ENTER.
- Seleccione Informação com AV e ENTER.
- Seleccione com **AV** e **ENTER** a opção desejada. JPEG: [Data], [Detalhes]
- Feche o menu com RETURN ou DISPLAY.

Seleccionar Grupo/Título

01 E0 III

CD-Text JPEG MP3

MP3 WMA

- Seleccione durante a reprodução o grupo ou o título em um disco.
- * WMA: Arquivos WMA com protecção de cópia não podem ser reproduzidos.
- * MP3: O aparelho não é compatível com tags ID3.
- * WMA, MP3, JPEG (CD-R / CD-RW): Os discos precisam ser compatíveis com o padrão ISO 9660 (Level 1 ou Level 2).

39

38

JPFG



HighMAT

HighMAT







A tecnologia HighMAT (High-Performance Media Access Technology), desenvolvida conjuntamente por Panasonic e Microsoft, possibilita com a ajuda do menu uma rápida reprodução de fichários diversos (WMA, MP3 e/ou JPEG) no aparelho, que foram gravados em disco em formato HighMAT Level 2 por meio de um PC.

Enquanto o menu HighMAT for mostrado

- Seleccionar com ▲▼ ◀▶ . e confirmar com ENTER.
- Menu: Aqui accessa-se o submenu, que mostra demais listas repro ou menus.
- Lista repro: a reprodução é iniciada.
- Prima TOP MENU, para chamar ou abandonar o menu HighMAT.
- Com **RETURN** retorna-se ao menu anterior.
- Com **DISPLAY** se pode mostrar ou esconder os panos de fundo gravados no disco.

Selecção da Lista repro

- Prima MENU durante a reprodução.
 - A lista repro aparece (4 mostra a posição actual de reprodução).
- Seleccionar entre Lista repro, Grupo e Conteúdo com ◀, depois com ▲▼.
- Seleccionar uma posição com ▶, depois com ▲▼ confirmar com ENTER.
- Prima MENU, para abandonar a Lista repro.

Menu Texto de CD



• Prima MENU.

O menu Texto de CD surge no ecrã.

As informações de disco, assim como cada título são mostrados.

- Seleccione o título desejado com .
- A reprodução do título seleccionado inicia com ENTER.
- Abandone o menu com RETURN.



Menu de DISPLAY

Visor de estado de reprodução





• Prima **DISPLAY** duas vezes. O visor de status de reprodução aparece.

- Com ◀▶ altera-se a velocidade de reprodução.
- Com November pode-se observar o tempo percorrido e o tempo restante.
- Para despedir a mensagem, prima novamente **DISPLAY**.



Chamar o menu de DISPLAY

- Prima **DISPLAY**, o menu de DISPLAY do disco inserido aparece. Os acertos dependem do disco em uso.

- Confirme com ENTER. Com ▶ surge um outro submenu; seleccione o acerto desejado com ▲▼. Com

 retorna-se ao menu anterior.
- Confirme a selecção com ENTER. O conteúdo de menu pode variar dependendo do conteúdo do disco.
- Feche o menu com RETURN ou DISPLAY.

Alterar o modo de imagem

- Prima DISPLAY e o menu de DISPLAY do disco inserido aparece. Os acertos dependem do disco em uso.
- Com

 retorna-se ao menu anterior.
- Seleccione o Menu de imagem com AV e ENTER. Prima novamente **ENTER** para mostrar os acertos.
- Seleccione o acerto desejado com AV e ENTER. Ao seleccionar Usuário, surge a opção de menu Ajuste de imagem. Seleccione o Aiuste de imagem com AV e ENTER. O menu Aiuste de imagem aparece.
- Seleccione com ▲▼ a opção desejada e altere-a com ◀►. [Contraste], [Brilho], [Nitidez], [Cor], [Gama]
- Feche o menu com RETURN ou DISPLAY.





Representação para DVD-RAM

DVD-RAM

Modo de imagem

acerto prévio de fábrica Normal:

Cinema1: função de cinema para a exibição em

salas obscuras. Regiões claras da imagem são atenuadas na exibição.

regiões claras são acentuadas em cenas Cinema2:

escuras.

Animação: cores são intensificadas. Dinâmica: a imagem é clareada. Usuário:

possibilita alterações no menu

Ajuste de imagem.



Menu de DISPLAY



Procurar o título/faixa: Se um disco conter mais títulos, pode-se seleccioná-los directamente. Procurar o programas: se um DVD-RAM possuir mais programas, pode-se seleccioná-los directamente. Procurar o capítulo: se um disco possuir mais capítulos, pode-se seleccioná-los directamente. Procurar o grupo: Seleccione directamente títulos MP3/WMA ou imagens JPEG pertencentes a um grupo. Procurar o conteúdo: Seleccione directamente um título MP3/WMA ou imagem JPEG do disco. **Procurar lista repro.:** Seleccione directamente uma Lista repro no disco. Tempo: Mostrador/Selecção de Tempo de leitura: mudança de aviso de tempo de leitura para tempo restante de leitura. MP3. WMA. SVCD: mostra somente o tempo de leitura. Mostrador do tempo actual de leitura ou do tempo restante de leitura. Intervalo de tempo: seleccione com A a quantidade de tempo que deverá ser avancado ou rebobinado. Procurar o horário: digite com o teclado numérico o tempo, no qual a reprodução deverá ser continuada. **AUDIO** Áudio/Karaoke: Se o disco oferecer alternativas, pode-se alterar o idioma pré-seleccionado de sincronização. Numa VCD pode-se alterar o ajuste de canal de áudio esquerda/direita. Legendas/Língua: Selecção do idioma de legendas no ecrã. [Desl]: sem legendas. Marcador (VR): Seleccione o marcador do DVD-RAM posto por um gravador de DVD. Ângulo: Em gravações feitas com diferentes ângulos de câmera, pode-se seleccionar os diferentes pontos-de-vista. Mini-foto: o menu pictográfico é chamado. Seleccione com ▲▼ ◆ ▶ uma imagem JPEG. 35 Mude para o modo de imagem plena com **ENTER**. Girar a imagem: seleccionando-se [à direita] ou [à esquerda] mostrar-se-á a imagem girada no respectivo sentido. Mostra de slides: Ligar e desligar a apresentação de imagens. Com o ajuste [Intervalo] selecciona-se a duração de exibição da imagem mostrada (0-30 segundos).

Demais ajustes



Menu de DISPLAY

Os aiustes não são disponíveis para todos os tipos de disco.

Menu Outros





AV Enhancer Desl



Menu de leitura



Menu de imagem

Modo de imagem Normal

Menu de áudio



Menu de visor

Posição da legenda Luminosidade da legenda Preencher o ecrã Zoom manual /isor de rácio de bit Desl OSD transparente Des uminosidade de OSD 0

Menu Outros

Reprod.disco de dados

Veloc. reprod.: Altere a velocidade de reprodução na medida do factor seleccionado. A saída digital comuta para PCM.

AV Enhancer: Melhora automática dos ajustes de imagem e de áudio do disco em uso. Se esta função estiver activada. Menu de imagem e Menu de áudio encontram-se bloqueados.



Repetição A-B: a reprodução será repetida entre os pontos A e B dentro de um título.

Com **ENTER** determina-se o ponto de partida A e o ponto final B. Se o ponto B não for marcado,

então o final do título será o ponto final. Prima **ENTER** para abandonar a função.

Repetir: para repetir o actual título ou capítulo.

Marcador: se pode marcar até 5 posições com ENTER. Registros errôneos apaga-se com CANCEL/RESET.

Seleccione um marcador e prima **ENTER**. A reprodução inicia a partir do marcador.

Os marcadores serão apagados ao abrir-se o compartimento do disco ou ao desligar-se o aparelho.

Modo de imagem: Altere as características da exibição de imagem.

37

Surround Avancado: possibilita um efeito similar ao Surround Sound para ambos altifalantes frontais (SP) ou aos auriculares (HP). Deslique o efeito de Surround Avançado caso surgirem distorções acústicas.

Desl - efeito desligado (pré-ajuste de fábrica). SP1 Natural - efeito acústico normal para altifalantes. SP2 Melhorado - efeito acústico amplificado para altifalantes.

- efeito acústico normal para auriculares. HP1 Natural HP2 Melhorado - efeito acústico amplificado para auriculares. * A função Surround Avançado não é apoiada por todos os discos. Se for utilizado um amplificador Dolby Pro Logic, desligue o Surround Avançado. Dolby Pro Logic não funciona devidamente quando Surround Avançado estiver ligado.

Enfatisa o diálogo: enfatisa o volume de diálogo de filmes.

Informação: exibe informações (mensagens de ecrã) do título a ser reproduzido.

Posição da legenda: Altere a posição da legenda mostrada. Luminosidade da legenda: altere o brilho da legenda mostrada.

Preencher o ecrã: seleccione um tamanho pré-determinado de imagem.

Zoom manual: altere o tamanho de imagem até um aumento máximo de duas vezes.

no ecrã é mostrado o rácio de bit por segundo(Mbps). Visor de rácio de bit: **OSD** transparente: o fundo da mensagem de ecrã torna-se transparente.

Luminosidade de OSD: aiuste de brilho do visor de OSD, definido pelo usuário.

Reprod. como HighMAT / Reprod. disco de dados: seleccione no modo STOP se o disco HighMAT deverá ser reproduzido como um disco de dados ou como formato HighMAT.

Reprod. como VR-DVD / Reprod. disco de dados: seleccione no modo STOP se quizer reproduzir imagens JPEG ou o programa gravado no DVD-RAM.



EXT LINK

ZOOM



Menus de SETUP

Chama o menu SETUP

- Prima SETUP, o menu Ajustes aparece.
- Seleccione com ▲▼ o submenu desejado e prima ▶.
- Seleccione com
 os ajustes a serem aterados e confirme com ENTER.
- Seleccione com
 as possibilidades de ajustes e confirme com ENTER.
- Com ◀▲▼ seleccione a próxima opção de menu.
- · Com RETURN abandona-se o menu.



Ecrã do televisor 4:3

Letterbox:



Pan&Scan:



Menu de Disco

Áudio	Idioma de áudio / Idioma de legendas / Idioma de menu de Disco.
Legendas	Seleccione o idioma preferido. Se desejar um outro idioma, seleccione
Menus	[Outro] e accesse o respectivo código de país (última pág.).
Restrição por nível	Dependente da classificação escolhida, pode-se impedir a visualização de certas cenas [1-7] ou sequer de todo o DVD-Vídeo [0] por meio de uma senha. Isto não é pssível em todos os tipos de DVD-Vídeos. • Digite uma senha de quatro algarismos via teclado numérico do telecomando e confirme com ENTER. • Um algarismo errado corrige-se com ◀ou CANCEL/RESET. Se o bloqueio estiver activo surge o símbolo de um cadeado fechado. Guarde bem a sua senha. Alterar ajustes • Digite sua senha e confirme com ENTER. • Confirme a selecção do novo ajuste com ENTER.

Menu de Vídeo

Ecra do televisor	Ajuste da imagem do televisor em 16.9 ou 4.3 (PanaScan/Letterbox).
Retardo	Ao utilizar um amplificador de áudio em combinação com um TV de Plasma ou um TV digital a imagem pode sofrer um atraso em relação ao sinal de áudio. Com o ajuste "retardo de tempo" se pode sincronizar o sinal de imagem com o som.
Saída AV1	Escolha do sinal de vídeo no conector Scart (Vídeo, RGB).
Modo de imagem estática	Escolha da qualidade de imagem no modo de imagem estática: Automático: o aparelho escolhe a melhor imagem óptica. Campo: qualidade inferior à imagem plena. Fotograma: a imagem pode indicar falta de nitidez, embora a qualidade de imagem seja melhor que na imagem estática de meia imagem.
Saída de disco NTSC	Na reprodução de um disco NTSC deve-se ajustar a norma de cores (NTSC/PAL60) em acordo com o seu televisor.

Ajusta da imagam da talavisar em 16:0 au 1:3 (Pan&Scan/Latterhay)



Menus de SETUP

Dolby Digital / DTS Digital Surround / MPEG: Favor realizar os ajustes de acordo com o seu sistema de áudio.

	O seu equipamento não descodifica este sinal	O seu equipamento descodifica este sinal
Dolby Digital	PCM	Bitstream
DTS Digital Surround	PCM	Bitstream
MPEG	PCM	Bitstream

Menu de Áudio

Saída digital PCM	PCM é o processo-padrão para a gravação de sinais de música digitais em Cds de áudio. Para proteger os direitos autorais, pode haver uma limitação na saída de áudio digital PCM de 48 kHz/16 bit. Seleccione [Até 48 kHz], quando o leitor de discos estiver conectado à saída digital de um amplificador, que somente pode tratar uma frequência de amostragem de até 48 kHz. Para 96/192 kHz verifique as condições de entrada digital do aparelho conectado.
Dolby Digital DTS Digital Surround MPEG	Se o equipamento conectado não for capaz de descodificar o devido sinal, torna-se necessária a alteração do PCM. Caso contrário, pode-se danificar os ouvidos ou os altifalantes devido a um alto nível de ruído. Faça os devidos ajustes, de acordo com seu sistema de áudio.
Compressão gama dinãmica	Somente possível no formato Dolby Digital (DVD). Comprime-se a gama dinâmica por meio do aumento de nível em passagens de baixo volume, e redução de nível em passagens de alto volume.
Procura com som	Você pode determinar se o som deve ser reproduzido durante a busca.

Menu de Visualização

Idioma do menu	Seleccione o idioma desejado de menu para o aparelho.
Mensagens no ecrã	Você pode impedir a projecção das mensagens de ecrã selecionando-se [Desligado].

Menu Outros

HighMAT	Activar: activa a função de reprodução HighMAT. Desactivar: O disco HighMAT será reproduzido como disco MP3/WMA/JPEG.				
INSTALAÇÃO RÁPIDA	Efectuar novamente os ajustes básicos no aparelho.	9			
Reinicializar o ajuste	Os ajustes do aparelho são restabelecidos ao estado original de fábrica. Após a inicialização, refaz-se a INSTALAÇÃO RÁPIDA premendo-se SETUP .	9			



Informações

Códigos regionais

Este leitor de DVDs activa os códigos regionais de DVDs. Discos com código regional "2" ou "ALL", podem ser lidos por este leitor de DVDs. Inglaterra e Europa continental: "2".

Formas de Disco


Coloque somente discos de forma circular com diâmetro entre 8 cm (3") e 12 cm (5") no leitor de discos. O leitor de discos poderá ser danificado por outras formas de disco.

HighMAT e o emblema HighMAT



são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EEUU e/ou em outros países.

Windows Media e o emblema Windows

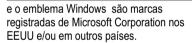



Dolby Digital

Processo de codificação de sinais digitais. Nisso comprime-se fortemente os sinais, a fim de possibilitar a gravação de grandes volumes de dados.

Produzido sob licença dos Laboratórios Dolby . "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo com duplo "D" são marcas registradas dos Laboratórios Dolby.

DTS (Digital Theater Systems)

Sistema de Áudio bastante propagado em cinemas pelo mundo afora.

"DTS" e "DTS Digital Surround" são marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.


Reprodução de DVDs e VCDs

O produtor do material de programa pode determinar a maneira de reprodução de cada disco. Isto significa que, em alguns casos não será possível influenciar todas as funções e operações descritas no manual de maneira satisfatória

Para tal, favor ler sempre o texto acompanhando cada disco.

Menu de DVD

Aguns DVDs possuem vários menus. Após chamar o menu principal **TOP MENU** poderá aparecer um outro menu doque ao chamar o ecrã de menu **MENU**.

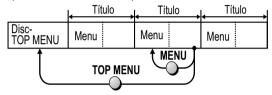

As funções destes botões são distintas, dependendo do disco. Favor ler o texto acompanhando cada disco.

MP3 ou MPEG 1 Audio Layer 3 é um formato de compressão de dados para áudio digital. Este possibilita uma extrema redução de volume de dados, e pode estar vinculado a uma perda de qualidade.

WMA é um formato de compressão de dados da empresa Microsoft. Este atinge uma qualidade de som comparável ao MP3, porém com um tamanho ainda menor de dados que MP3. A tecnologia de descodificação MPEG Audio Layer 3 é licenciada por Fraunhofer IIS e Thomson Multimedia.

Este produto possui um mecanismo de protecção de direitos autorais, cuja tecnologia é protegida por meio de patentes norteamericanas e direitos autorais em posse de Macrovision Corporation e outros proprietários. A utilização destes elementos protegidos por direitos autorais precisa ser aprovado por Macrovision Corporation, e é somente prevista para o uso privado. São proibidas quaisquer investigações neste aparelho com o intuito de cópia do mesmo.

Descodificador

Este aparelho possui um descodificador Dolby Digital e um codificador DTS. Você também pode usufruir estes sistemas em estéreo, sem conectar um descodificador extra.







Antes de chamar o serviço técnico

	AVARIAS EM GERAL	
O som não é reproduzido, o timbre está destorcido:	Verifique as conexões.Desligue o efeito de Surround Avançado.	39
O visor de VCR não reluz:	Verifique a conexão da ficha de rede eléctrica.	
O visor de VCR reluz, mas o aparelho está inoperável:	O aparelho se encontra em prontidão. Termine-a com a tecla TIMER .	
O código de erro «H □ □ » ou «F □ □ » aparece:	 Está havendo um defeito funcional. Os algarismos após o «H» indicam o estado do leitor de discos Prima [७/١] para colocar o aparelho em prontidão, desconecte brevemente a ficha de rede eléctrica, reconectando-a em seguida. Caso o sintoma não tiver sumido, dirija-se ao serviço técnico, fornecendo-lhe o número do código de 	erro.
A imagem está perturbada durante a busca:	Isto é uma condição técnica e não se trata de um defeito.	
No ecrã não há imagem:	Verifique as conexões.Verifique se a entrada correcta de vídeo fora seleccionada.	
A imagem está cortada na borda esquerda ou direita:	 Verifique o Ecrã do televisor no ecrã de SETUP no menu de Vídeo. Verifique se o leitor de discos está directamente conectado à Entrada AV do televisor, e não por meio de um videogravador interconectado. Verifique a função de Zoom. 	39
As funções de telecomando estão perturbadas:	 Verifique se o telecomando controla VCR1 ou VCR2. Verifique a distância ao aparelho (max. 7 metros) Verifique as baterias do telecomando. Aponte o telecomando em direcção do sensor de sinais de telecomando na fronte do aparelho. 	18
No ecrã não surgem mensagens:	 Ajuste Mensagens no ecrã - [Ligado] no ecrã SETUP de DVD no menu de Visualização. Altere Ecrã do televisor no ecrã SETUP de DVD no menu de Vídeo. Altere a função Menu de Ecran no menu Acertos do VCR 	41 18



Antes de chamar o serviço técnico

	•						
	AVARIAS DE VCR						
Ajuste manual no caso de interferências de imagem:	 Se a imagem, imagem estática ou a reprodução de câmera-lenta estiver perturbada ou deslocada, prima a tecla TRACKING / V-LOCK no sentido + ou - para corrigir a imagem. Para ajustar automaticamente, prima simultaneamente + e Em algumas videocassetes não é possível regular a posição da faixa. Isto não se trata de uma avaria. 						
O ajuste automático de horário não funciona correctamente:	 Ajste o Relógio em [AUTO] (exceto VP21). Se o aparelho não encontrar uma transmissora que emite o sinal horário, ajuste Data e Tempo manualmente. 	9					
Interferências de imagem ou de som:	 Ao utilizar cassetes E-300 gravadas com baixas velocidades de fita LP ou EP, podem surgir perturbações. Verifique o ajuste [PAL], [MESECAM]. Verifique a conexão e função dos cabos de antena e de Scart. Verifique o ajuste SQPB para cassetes S-VHS. Erro de gravação com velocidade de fita reduzida EP em MESECAM não são avarias. Caso as cabeças leitoras de vídeo estiverem sujas ou desgastadas, dirija-se ao seu serviço técnico. A limpeza das cabeças de vídeo realizada por um serviço técnico não é coberta pela garantia. 						
As funções de gravação estão perturbadas:	 Se o símbolo con reluzir, verifique a tala protectora de apagamento da videocassete. Verifique Data e Tempo. Verifique a hora de início e de término do programa de gravação. Verifique com a tecla TIMER se o aparelho fora posto em prontidão de gravação com a gravação programada. Verifique a hora de início e de término para gravação VPS/PDC (exceto para VP21) 	9 21					



Antes de chamar o serviço técnico

	AVARIAS DE DVD	
Altifalantes dão altos ruídos:	 Verifique os ajustes para Dolby Digital, DTS Digital Surround e MPEG no ecrã de SETUP - Menu Áudio. 	41
Mensagem "NoPLAY" aparece:	 O formato de disco não pode ser reproduzido pelo leitor de discos. O disco é virgem. A segurança de menores está activa. 	
As mensagens OSD são cortadas na borda superior:	Verifique o ajuste Ecrã do televisor.	40
Leitor de discos não responde ao accionamento das teclas funcionais:	 Em certos discos encontram-se algumas opções bloqueadas. Perturbações por descarga eléctrica ou ou carga electrostática. Prima [O/I] para colocar o leitor em prontidão. Reinicie-o. 	
Após premir PLAY não se inicia a reprodução:	 No interior do leitor condensou-se humidade. Aguarde 1-2 horas. Somente pode-se reproduzir DVDs com o código regional 2 , ALL ou um grupo de códigos regionais q contém o código regional 2. O disco está sujo. O disco está posto no lado reverso. A etiqueta do disco deve mostrar para cima. 	ue
O idioma da faixa de som ou de legenda não se deixa alterar:	 Somente se pode seleccionar os idiomas gravados no disco. Em alguns discos se faz necessária uma alteração no menu de disco. 	
Legendas não são mostradas:	 Não há legendas gravadas. A projecção das legendas está desactivada. A posição das legendas está mal ajustada. Favor alterar a posição. 	
O idioma seleccionado no menu não é utilizado na faixa sonora nem na legenda:	O idioma seleccionado não se encontra no disco.	
Ângulo de vista não pode ser alterado:	A disponibilidade desta função depende do disco em uso.	
Esqueceu-se da senha:	 Mantenha premidas as teclas e (DVD) assim como no aparelho em estado inac que "Inicializado" desapareça do ecrã. Assim se restabelece os ajustes originais de fábrica. Em seguio desligar e voltar a ligar o aparelho. Os ajustes básicos precisam então ser feitos no menu INSTALAÇÃO RÁPIDA. 	tivo até da

Códigos de telecomando

Códigos de telecomando

Se pode controlar televisores mudando-se o código no telecomando.


- Prima e mantenha premido TV Stand-by.
- · Digite o código de dois algarismos de seu
- televisor. Se o televisor não se deixa operar
- · devidamente, tente com outro código.
- O accesso precisa ser repetido após a troca de pilhas.
- * Alguns modelos de televisores das marcas constantes na lista não são operáveis através do telecomando.

Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código	Marca	Código
Panasonic	01-04,44	GOODMANS	05,06,31	NOKIA	25-27	SANYO	21
AIWA	35	GRUNDIG	09	NORDMENDE	10	SBR	06
AKAI	27,30	HITACHI 22,2	3,31,40-42	ORION	37	SCHNEIDER 0	
BLAUPUNKT	09	INNO HIT	34	PHILIPS	05,06	SELECO	06,25
BRANDT	10,15	IRRADIO	30	PHONOLA	31,33	SHARP	18
BUSH	05,06	ITT	25	PIONEER	38	SIEMENS	09
CURTIS	31	JVC	17,39	PYE	05,06	SINUDYNE	05,06,33
DESMET	05,31,33	LOEWE	07	RADIOLA	05,06	SONY	08
DUAL	05,06	METZ	28,31	SABA	10	TELEFUNKEN	I 10-14
ELEMIS	31	MITSUBISHI	06,19,20	SALORA	26	THOMSON	10,15
FERGUSON	10	MIVAR	24	SAMSUNG	31,32,43	TOSHIBA	16
GOLDSTAR/L	.G 31	NEC	36	SANSUI	05,31,33	WHITE WESTINGH	OUSE 05,06

Manuseio de discos

- Não afixe etiquetas no disco (o disco pode tornar-se danificado).
- · Somente escreva no disco com canetas especiais.
- Não utilize discos de limpeza neste aparelho.
- Não utilize discos com restos adesivos de etiquetas.
- Não utilize discos com fendas ou riscos.
- Não utilize discos deformados ou com forma irregular.
- Primeiro limpe o disco (DVD-A / DVD-V / VCD / CD) com um pano húmido, e em seguida com um pano seco.
- Limpe o DVD-RAM / DVD-R com o limpador opcional de discos DVD-RAM/ PD (LF-K200DCA1 caso disponível).

Não utilize roupas ou outros limpadores de disco.

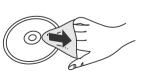




Manuseio de Videocassetes

- Utilize cassetes de alta qualidade, como p.ex. da Panasonic.
- Se a videocassete n\u00e3o estiver em uso, retire-a do aparelho e guarde-a em seu estojo.
- · Tente utilizar toda a extensão da fita ao fazer gravações.
- Evite gravar repetidamente no mesmo trecho de uma fita cassete, para evitar um desgaste prematuro da fita.
- Introduza cuidadosamente no aparelho, a fim de evitar danos.
- Não exponha a videocassete à alta humidade ou temperatura.
- Não exponha a videocassete à poeira.
- · Não utilize cassetes defeituosas, nem tente consertá-las.
- Não abra a carcaça da videocassete.
- Não abra o fecho protector na fronte da cassete; não toque na fita.

Protecção de apagamento

Para protejer contra apagamento involuntário da cassete, rompa a tala protectora de apagamento. Se desejar gravar uma cassete com a tala rompida, cubra o vão com fita-cola.

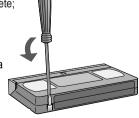

Dados técnicos

220-240 V AC, 50/60 Hz Tensão de alimentação Potência consumida 21W (em operação) Contrôlo Telecomando multifuncional (VCR, TV e DVD), VCR / DVD

Funções básicas no aparelho

Funções de reprodução do VCR PAL e NTSC Reprodução em PALTV/

S-VHS Quasi Playback (SQPB)

4 cabecas de vídeo. 2 cabecas Hi-Fi Cabecas de vídeo e de som

2 cabecas rotativas com sistema de trilhas oblícuas Sistema de gravação de Vídeo Velocidade de fita do VCR SP: 23 39 mm/s 240 min / LP: 11 7 mm/s

480min (cassete E240)

Tempo de rebobinagem do VCR ca. 60 sec. (cassete E180)

Sistema de TV e Vídeo VCR: PAL 625/50

DVD: PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC

Níveis de entrada e de saída de vídeo 1.0 Vss (75 Ohm)

Saída de vídeo RGB do DVD nível de saída RGB: 0.7 Vss (75 Ohm) /

tomada de saída: AV1 Conversor de RF do VCR canal UHF (21-69), 75 Ohm mais de 240 linhas (SP) Resolução horizontal do VCR Rácio sinal-ruído de vídeo do VCR mais de 43 dB (SP)

Nível de entrada de áudio 0.5V eff mais de 10 kOhm Nível de saída de áudio VCR: 0.5V eff menos de 1 kOhm /

DVD: 2V eff. (1 kHz. 0 dB Fs) Tomadas de saída (2 canais L/R):

tomadas Cinch AV

0.0025 %.

Gama dinâmica de áudio VCR: mais de 90 dB (faixa de som Hi-Fi) DVD (áudio linear): 100dB / CD áudio: 96dB

Distorção harmônica de áudio-CD Supressão de ruído de áudio-CD Gama de frequência de áudio VCR DVD Gama de frequência de áudio

(áudio linear)

DVD saída de som digital Amostragem laser

Temperatura e humidade de operação Peso e medidas

115dB 20 Hz até 20 kHz (trilha de som Hi-Fi) 4 Hz até 22 kHz (freg. amostragem 48 kHz) / 4 Hz até 44 kHz (freg. amostragem 96 kHz),

CD Audio: 4 Hz até 20 kHz saída de cabo óptico digital compr. onda: 662 nm/785 nm

potência de laser: CLASSE 2 / CLASSE 3a 5°C até 35°C / 35-80% humidade relativa

aprox.: 3.8 kg / 430 (largo) x 89 (alto) x 266 mm (prof.)

Nos reservamos a fazer alterações dos dados técnicos

DVD-Video	DVD-R	DVD-Audio	DVD-RAM	SVCD	Video-CD	CD	CD-R/RW
VIDEO N	R R4.7	AUDIO	RAM ¹⁶ RAM 4.7	SUPER VIDEO	DIGITAL VIDEO	DIGITAL AUDIO TEXT DIGOMPACT	
VIDEO TH			(sem Cartridge)	IEC62107		DIGITAL AUDIO	
DVD-V		DVD-A	RAM JPEG	V	CD	CD	WMA MP3 JPEG

- * Dependente do tipo de disco e das condições de gravação, pode ocorrer que o disco não possa ser reproduzido.
- * DVD-RAM com JPEG: gravado com um DVD-Videogravador da Panasonic. Para reproduzir imagens JPEG, seleccione [Reprod.disco de dados] no DISPLAY menu (pág. 39).

Compatibilidade dos formatos de disco:

DVD-V. DVD-A. DVD-RAM. DVD-R. VCD. SVCD. CD-áudio (CD-DA), CD-R/CD-RW (no formato

CD-DA ou formato Video-CD).

WMA, MP3, JPEG: Max. 4000 títulos / 400 Grupos.

Rácio de compressão compatíveis:

MP3: 32 - 320 kbps WMA: 48 - 192 kbps. Formato JPEG: Exif Versão 2.1.

Resolução de imagem entre 320 x

240 e 6144 x 4096 : sub sampling: 4:2:2 ou 4:2:0.

HighMAT: Level 2 (áudio e imagem)

Angulo Áudio AUDIO IN/OUT AV ENHANCER AV2 Cabo coaxial de RF Cabo Scart Campo Canais de AV Capítulo Cassetes S-VHS Comando Comp. Casset. Contador de fita Country Bata 8,9,	34,41 11,13 4,39 12,18 8 10 40 20 30,38 18,28 18 18 6 3,10,11 28	Enfatisa o diálog EXT EXT LINK Fotografia Fotograma Grupo HighMAT Idioma de áudio INDEX/SKIP INTELLIGENT TO JET SEARCH JPEG	7,26,27,30 TIMER	40 30,38 36,39 40 6,7,27 23 27 33,35,38	Menu de Ecran MESECAM Modo de imagem Mostra de slides Mostrador de temp MP3 MPEG Mudança SP/LP MUSIC WITH PIC	1 1 3 3 3 50 restante 30,34,35,3 13,41,42,4 2	Repetição A-B Repetir Repetir Repetir Repetir Repetir Repetir Repetição A-B Repetir Repetição A-B Repetir Repeticăo A-B Repeticăo	nçado ITPUT	Página 39 39 40,45 18 18 39,43 8,9,10,11 30,38,42 18 20 13 22 30,34,35
DIRECT NAVIGATOR Dolby Digital 13, DTS Digital Surround 13,	12,18 32 ,41,45 ,41,45 32,33	Lacre de protecç Laser Legendas Letterbox Luminosidade de		38,39,40 40 39	PBC Programa	7,30,32,3 4,2) 2 00111 3		7,39,43
Código de País Abcásio 6566 Bengalês Afar 6565 Biare Africaans 6570 Bielorusso Aimará 6588 Bretão Albanês 8381 Búlgaro Alemão 6869 Burmês Ameário 6577 Butáne Árabe 6582 Cambodjano Armênio 7289 Canadá Assâmio 6583 Cashmir Azerbaijão 6590 Catalão Basco 6985 Chinês Basquir 6665 Coreano	6678 6672 6669 6682 6671 7789 6890 7577	Cossaco 75 Croata 77 Curdo 75 Dinamarquês 85 Eslovaco 85 Esperanto 65 Esperanto 65 Estônio 65 Faroés 70 Fidji 77 Finlandês 70 Francês 70 Frisio 70	779 Galio-Esc 575 Geórgio 282 Grego 585 Groenland 865 Guaraní 376 Hausa 376 Hebreu 983 Hindi 979 Holandês 984 Húngaro 079 Indonês 074 Inglês 073 Interlíngua 082 Irlandês 089 Islandês 176 Italiano	7565 6976 7576 7178 7265 7387 7273 7876 7285 7378 6978	Javanês 748 Laotês 767 Latim 766 Letlandês 768 Lingala 767 Lituanês 768 Macedão 777 Malagas 777 Malaiala 777 Malaio 778 Maltês 778 Maori 777 Marati 778 Moldávio 777	7 Nepalês 786 9 Norueguês 787 0 Oriya 798 6 Pachtú 808 8 Persa 706 4 Polonês 807 5 Português 808 1 Punjabi 806 6 Quétchua 818 3 Quirguísio 758 4 Reto-Romano 827 3 Rumeno 827 828 9 Samoano 837	Serbo-Croata Shona Sindhi Sindhi Singhalês Somali Suaheli Sudanês Tadschique Tagalog Tamil Ticheco Telugo Thailandês	8382 Tigrinha 8372 Tongalês 8378 Turco 8368 Turmeno 8373 Twi 8379 Ucraniano 8387 Urdu 8471 Valísio 8476 Vietnamés 8465 Volapuque 8484 Wolof 6783 Xhosa 8469 Yiddisch 8472 Yorubá 6679 Zulu	8582 8590 6789 8673